




ALLUSIONI KARDINA PAIGALDUSJUHEND

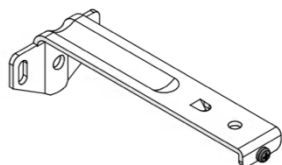

Pikendusega kinnitus
(Vogue only)

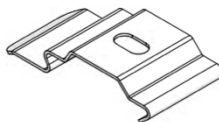

Laekinnitus
(90mm Vogue, 115mm fascia)

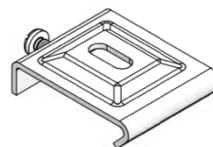


Laekinnitus kruviga
(90mm Vogue)

Kuni 900mm = 2 kinnitust
900mm kuni 1600mm = 3 kinnitust
1600mm kuni 2300mm = 4 kinnitust
2300mm kuni 3000mm = 5 kinnitust
3000mm kuni 3700mm = 6 kinnitust


Märkige enne augu puurimist kinnituste kaugused (võimalusel võrdsete vahedega).
Pikendusega kinnituse puhul kasutada kahte kruvi, laekinnitusel piisab ühest. Jälgige paigaldusel, et kardina liikumist miski takistama ei jääks, näiteks ukse või akna käepide.

Kardina lati kinnitamine

Pikendusega kinnituse puhul asetage latt nii, et üleval vasakul nurgas olev täpp jääks suunaga kinnituse poole ehk tegemist on tagumise poolega. Lükka lati soon naga taha ning veendu et ta toetub sellele enne kui fikseerid kruviga lati täielikult. Ära kruvi üle keera, sest see on ebavajalik ning võib kahjustada latti.

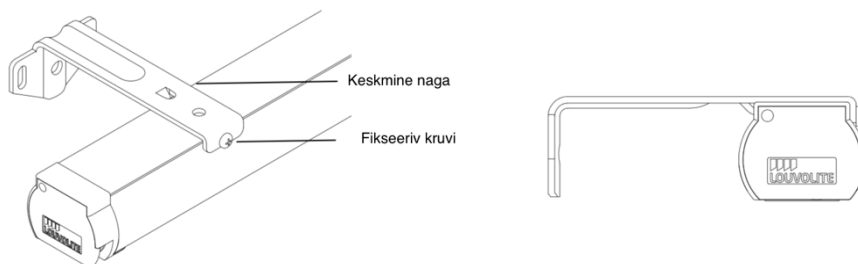


Laekinnituse puhul tõsta latt üles, aseta väikse kaldega enne tagumine lati pool klambrisse ning suru seda endast veidi eemale ja üles kuni käib klõps.

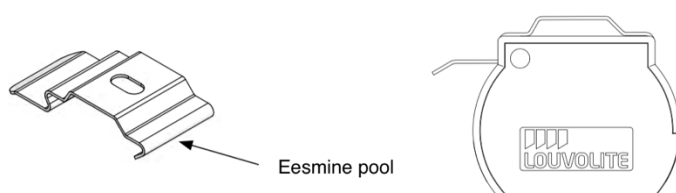

Kardinaribade paigaldus

Pööra vankrite konksud latil nii, et pilud oleksid 90° nurga all lati suhtes. Kinnita omavahel nagadega klamber aukudega klambrisse, seejärel lükka need üles vankri konksu vahele.

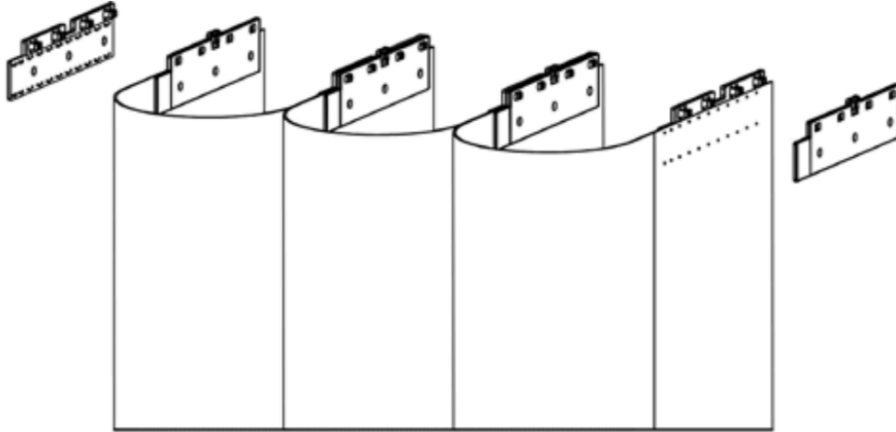

Edasi võta järgmine kangariba, kinnita need omavahel ja siis jälle üles. Korda sama tegevust kuni viimaseni ning lõpp fikseeri üksiku aukudega kinnitusega omavahel kangaga.

